


Funkwecker Modell A610 Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

- 1.) Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers.
- 2.) Legen Sie eine neue Batterien vom TYP AA/LR 06 (1,5V) in das Batteriefach, entsprechend der bezeichneten Pole. Der Stunden- und Minutenzeiger beginnen sich zu bewegen, bis sie die 12-Uhr-Position erreicht haben. Ihr Funkwecker geht nun auf Empfang und versucht das deutsche DCF Funksignal zu empfangen.
- 3.) Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie den Deckel einsetzen.
- 4.) Kann Ihr Funkwecker an dem momentanen Standort ein Funksignal empfangen, stellt sich die aktuelle Uhrzeit – Sommer- wie Winterzeit, automatisch ein. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Der Empfang des Funksignals hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und ob er sich in Reichweite des DCF-Signals, d.h. in einem Umkreis von ca. 1500 km, um den Sender bei Frankfurt, befindet. Bitte drücken Sie während des gesamten Einstellvorganges keine andere Taste.

Manuelle Zeiteinstellung (SET-Taste) außerhalb Funksignalebereich

Wenn der Wecker kein Funksignal empfängt, drücken Sie SET drei Sekunden lang, um zur manuellen Zeiteinstellung zu gelangen. Nun können Sie die korrekte Zeit über diese Taste einstellen. Wenn Sie sich allerdings im Bereich des Funksignals befinden, wird der Wecker automatisch wieder versuchen, das Funksignal zu bekommen, um die richtige Zeit anzuzeigen.

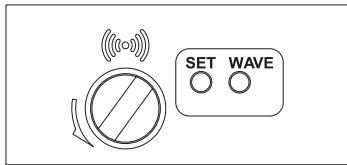

Manuellen Empfang starten (WAVE-Taste)

Drücken Sie die WAVE-Taste 3 Sekunden lang. Die Zeiger stellen sich auf die Position 12:00 Uhr ein. Nun beginnt der Wecker das DCF-Signal zu suchen. Wenn kein Signal empfangen wurde, zeigt der Wecker die davor gespeicherte Zeit an, bzw. läuft von 12:00 Uhr weiter. Er wird nun 6 mal am Tag (2:00, 5:00, 11:00, 14:00, 17:00, 23:00 Uhr) versuchen das Funksignal zu empfangen.

Reset

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Wecker trotz Drücken der verschiedenen Tasten nicht reagiert. In diesem Fall entnehmen Sie bitte die Batterie und warten etwa 2 Minuten lang, bis Sie die Batterie erneut einlegen.

Einstellung Alarmzeit

Drehen Sie das Alarmstellrad auf der Gehäuserückseite **nur in Pfeilrichtung**, bis der Weckzeiger in der gewünschten Position ist. Schieben Sie dann den Schalter an der Gehäuseoberseite nach oben, um den Alarm einzuschalten. Um den Alarm auszuschalten, schieben Sie den Schalter an der Gehäuseoberseite nach unten.

Weckwiederholung und Licht:

Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT Taste an der rechten oberen Vorderseite des Gehäuses, um die Beleuchtung zu aktivieren und den Alarm vorübergehend zu stoppen.
Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut. Dieser Snooze-Vorgang kann bis zu 7-mal wiederholt werden.

Sommerzeit

Ihr Funkwecker stellt sich automatisch von Winter- auf Sommerzeit um.

Störfall

- 1.) Zeiger bewegen sich nach Einlegen der Batterie nicht.
- 2.) Uhr stellt sich nicht auf die korrekte Zeit ein, weil sie innerhalb von 10 Minuten nach Einlegen der Batterie kein Funksignal empfangen hat.

Maßnahmen

- 1.) Batteriespannung, Batteriekontakt und richtige Polung überprüfen.
- 2.) Stellen Sie den Wecker an einen anderen Platz, z.B. in die Nähe eines Fensters oder durch Drehen des Weckers um 90 Grad.
- 3.) Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie diese nach einigen Minuten erneut ein.
- 4.) Falls der Sender eine Störung aufweist, warten Sie einige Stunden und wiederholen den Startvorgang erneut.

WICHTIG !

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam bevor Sie Einstellungen an Ihrem Funkwecker vornehmen. Bestimmte Situationen können den Funksignalempfang beeinflussen. Um Störungen des Funksignalempfangs zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- 1.) Stellen Sie diesen Funkwecker nicht in die Nähe von elektronischen Geräten mit Magnetfeldern oder Geräten, welche selbst senden.
- 2.) Stellen Sie den Funkwecker nicht auf oder in die Nähe von Metallplatten.
- 3.) Die Empfangsqualität wird beeinträchtigt in Kellern, in Gebäuden mit hohem Stahlanteil, wie z.B. Fabrikhallen, Flughäfen, Hochhäusern und Häusern mit metallbedampften Isolierglasfenstern.
- 4.) Aktivieren Sie den Funksignalempfang nicht in sich bewegenden Objekten, wie z.B. Auto, Zug oder Flugzeug.

Pflegehinweise

Setzen Sie den Wecker nicht extremen Temperaturen (d.h. nicht über 40°C und unter -5°C) aus. Heiße Lichtquellen o.ä. können bereits zur Verformung der empfindlichen Zeiger führen. Stellen Sie den Wecker nicht in die Nähe von stark magnetischen Feldern (z.B. Lautsprecher)

Zur Reinigung den Wecker mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Bleiben die Zeiger stehen ist dies ein Anzeichen die Batterie zu tauschen. Ihr Atrium- Fachhändler wird gerne diesen Service für Sie übernehmen und die leere Batterie fachgerecht entsorgen.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Hinweise zu Batterien

Sind die in Ihrem Produkt eingesetzten Batterien „leer“, dürfen diese nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterie im Handel oder an den Recyclinghöfen und Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter.



Alle Batterien werden wieder verwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wieder gewinnen. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank fürs Mitmachen.

Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: Pb: Batterie enthält Blei - Cd: Batterie - Hg: Batterie enthält Quecksilber hergestellt für die Marke ATRIUM: www.atrium-uhren.de

Distributor: Kurt-Eberhard Kalb KG, Gartenstr. 26, 88212 Ravensburg, kalb@kalb-ravensburg.de, Germany, WEEE-Nr. DE 68397390

Hiermit erklärt die Kurt-Eberhard Kalb KG, dass der Funkwecker der Marke ATRIUM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender email-Adresse anforderbar: kalb@kalb-ravensburg.de

GARANTIE - URKUNDE

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von ATRIUM entschieden haben. Unsere Produkte werden mit größter Präzision gefertigt. Sie besitzen technisch ausgereifte Werke und werden einer strengen Endkontrolle unterzogen. Sollte dennoch ein Garantiefall eintreten, werden unter Vorlage dieser Urkunde alle Mängel kostenlos behoben, die auf einem Herstellungsfehler beruhen. Die ATRIUM- Garantie beträgt 2 Jahre. Keine Garantie wird übernommen für Glas, Gehäuse, Batterie, Fremdeingriff, Überbeanspruchung und natürlichen Verschleiß. Die Garantie erlischt bei Eingriff des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung (z.B. Schlag, Fall, Wasser). Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet. Mit einer eventuellen Reparatur oder einer Ersatzlieferung beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Ref. Nr. _____

Kaufdatum: _____

Name d. Käufers: _____

Fachhändler: _____